



AVERA®

ASPIRADORA DE MANO SIN CABLES

MANUAL DE USO



Marca: AVERA®

Modelo: ASP01



Especificaciones:

Voltaje: 7.4 V --- 2 000 mAh
Potencia máxima: 80 W
Máxima presión de aspirado: 4.5 kPa

HECHO EN CHINA



AVERA®

Estás a punto de añadir a tu estilo de vida un elemento más de la experiencia Avera®, pero antes es muy importante que conozcas tu producto y sepas lo que es capaz de hacer para superar tus expectativas.


Por favor lee este manual con atención antes de utilizar la aspiradora por primera vez, ya que su uso incorrecto puede ser peligroso o no darte los resultados que buscas.

Te recomendamos conservar este documento como futura referencia.

CONTENIDO


Componentes de tu aspiradora Avera®	3
Usos incorrectos y peligrosos	4
Qué hacer antes del primer uso	6
Cómo ensamblar los accesorios de limpieza	7
Cómo usarla	7
Cómo limpiarla	8
Ayúdanos a cuidar el medio ambiente	10
Servicio Avera®	10

COMPONENTES DE TU ASPIRADORA AVERA®

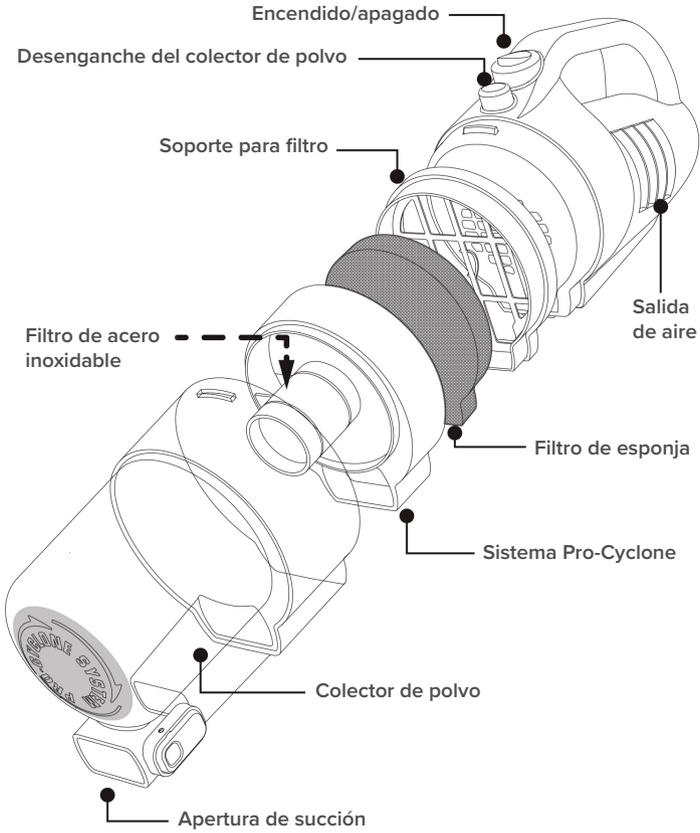


Accesorios:

Tubo de extensión

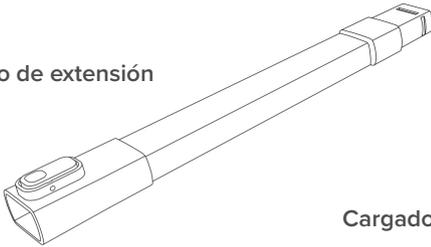


Cargador de batería

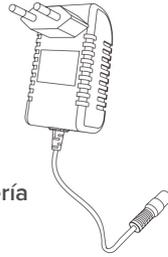


Cepillo plano




Herramienta de hendidura

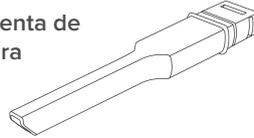

Cepillo de cama

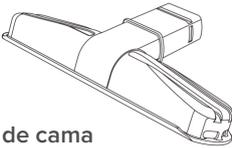

Base

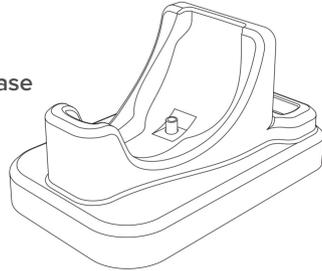

USOS INCORRECTOS Y PELIGROSOS

Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o cualquier daño mientras utilices el dispositivo, sigue las precauciones básicas e indicaciones de este manual. Por tu seguridad, léelo completo antes de operar la aspiradora.

Este dispositivo no fue diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de la experiencia o conocimientos

necesarios, a menos que reciban una capacitación o sean supervisadas por la persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el dispositivo. Las operaciones de limpieza tampoco deben ser ejecutadas por ellos sin supervisión. Manténlos lejos de la aspiradora cuando esté operando, ten especial cuidado de que no coloquen sus dedos ni introduzcan objetos en las aperturas.

No conectes el adaptador si su cable de alimentación eléctrica se daña o presenta cualquier problema de funcionamiento.

No jales bruscamente el cable de alimentación eléctrica ni le coloques objetos encima, cuida que no quede atrapado entre puertas ni doblado en esquinas afiladas. Manténlo lejos de superficies calientes.

No desconectes el adaptador de carga jalándolo del cable.

No manipules con las manos húmedas el cargador ni el dispositivo.

No insertes objetos en las aperturas. No utilices la aspiradora cuando sus aperturas estén bloqueadas, límpiala regularmente para mantenerla libre de polvo, hilos, cabello o acumulaciones que puedan obstruir el flujo de aire.

Limpia periódicamente el filtro.

No la utilices para aspirar agua o líquidos de ningún tipo.

No la sumerjas en agua.

No usar al aire libre.

Lávate las manos después de usarla.

Mantén cabello, ropa holgada, dedos y partes del cuerpo alejadas de las aperturas de la aspiradora y de sus componentes móviles.

Ten especial cuidado al aspirar escaleras.

No la utilices en áreas donde pueda haber líquidos combustibles como gasolina, ni tampoco donde haya aserrín fino de madera.

Para reemplazar o reparar cualquier cable o parte dañada, o corregir cualquier problema de funcionamiento, no vayas con una persona no autorizada: contáctanos. La manipulación incorrecta puede tener resultados peligrosos, causar funcionamientos inadecuados y hacer inválida la garantía.

No la utilices para ningún propósito distinto a aquel para el que fue diseñado.

Advertencia: Evita aspirar objetos duros y afilados, ya que podrían dañar tu aspiradora.

Guárdala siempre en interiores, en un lugar apropiado y seco. No la expongas a temperaturas muy bajas.

Elige un lugar adecuado para almacenar la aspiradora y su adaptador de carga, donde no puedan causar tropiezos o accidentes.

Si aspiras un automóvil se recomienda estar dentro de un lugar cerrado o bajo techo.

Importante: si la potencia de succión disminuye, apaga la aspiradora y sigue estos pasos:

1. Vacía el colector de polvo.
2. Revisa la apertura de succión, la entrada del colector de polvo y el filtro. Desbloquea cualquier obstrucción.
3. Lava el filtro de esponja.

Si el funcionamiento no mejora aun con estas acciones, contáctanos.

QUÉ HACER ANTES DEL PRIMER USO

Antes de utilizar tu aspiradora por primera vez deberás cargar su batería de ion de litio por completo (aun si la recibiste parcialmente cargada). Para ello, simplemente conecta el adaptador al puerto de carga del dispositivo y después el cable de alimentación eléctrica a una toma de pared.


Es muy importante que la primera vez que uses tu aspiradora te asegures de que se termine por completo la batería antes de volverla a cargar. Así funcionará a su máxima capacidad.

El tiempo aproximado de carga es de entre 4 y 5 horas.

La batería puede cargarse por separado.

CÓMO ENSAMBLAR LOS ACCESORIOS DE LIMPIEZA

El cepillo de piso puede modificarse para alternar entre su función para alfombras y su cepillo de cerdas para suelos duros.

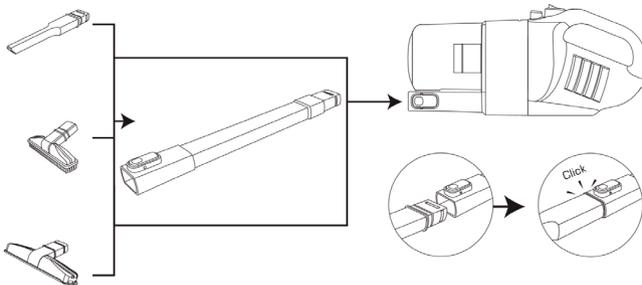

CÓMO USARLA

Inserta los accesorios que desees a la aspiradora. Después presiona 

Presiona   para usarla en baja potencia.

Presiona   para usarla en máxima potencia.

Presiona   para apagarla.


Para guardarla: colócala en su base. Puedes cargarla mientras esté en la base.

Para cargarla: conecta el cable en el puerto de carga del dispositivo.

Cuando la luz indicadora del adaptador cambie de rojo a verde, la aspiradora estará completamente cargada.

Para ahorrar energía y extender la vida útil del adaptador, desconéctalo después de la carga.

Importante: recuerda apagar la aspiradora antes de cambiar sus accesorios o desenganchar el colector de polvo.

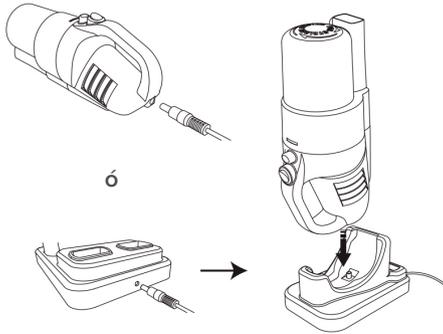


CÓMO LIMPIARLA

Por favor asegúrate de que la aspiradora esté apagada y desconectada antes de limpiarla.

Cuida que esté bien seca antes de volver a usarla, si se opera con el filtro húmedo pueden presentarse malos olores.

Limpia los accesorios con un trapo húmedo, no los sumerjas en agua porque pueden dañarse.

Remover el colector de polvo

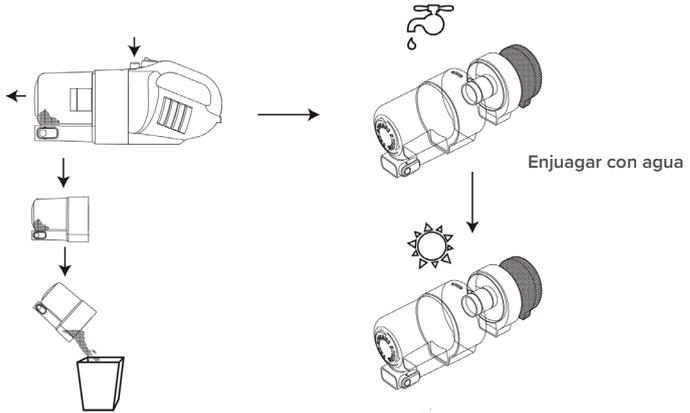

Todos los componentes de la aspiradora deben estar completamente secos antes de que vuelvas a encenderla.



Mantén el adaptador, la base y la aspiradora lejos de cualquier líquido.

No la utilices con las manos húmedas.

Por tu seguridad, limpia sólo con un trapo seco el cuerpo de la aspiradora.

No apliques líquidos corrosivos o agentes de limpieza en la aspiradora o sus accesorios.

AYÚDANOS A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

No tires la aspiradora con la basura doméstica común cuando se haya desgastado. Llévala a un centro de reciclaje para contribuir a la protección de nuestro planeta.

En Avera® nos enorgullece ser parte de la solución para un futuro sustentable, ayúdanos a cumplir con este objetivo.

SERVICIO AVERA®

Si requieres soporte, información o tienes cualquier problema, por favor visita nuestra página web (<https://avera.mx/>) o contacta a tu distribuidor.

Aspiradora de mano sin cables

Marca: AVERA®

Modelo: ASP01

IMPORTADO POR:

GRUPO JINIM S.A. DE C.V.

Av. Ejército Nacional #1112, int. Despacho 402, Col. Los Morales,
Miguel Hidalgo, C.P. 11510 Ciudad de México, México.

Teléfono y Whatsapp: 55 3005 0711

SÍGUENOS EN :



Instagram:
averamexico



Youtube:
AVERA



Facebook:
AVERA



Pinterest:
averamexico



#ExperienciaAVERA



COMPROMETIDOS A
SUPERAR TUS EXPECTATIVAS