



AVERA


SACACORCHOS ELÉCTRICO

MANUAL DE USO



Marca: AVERA

Modelo: DC01

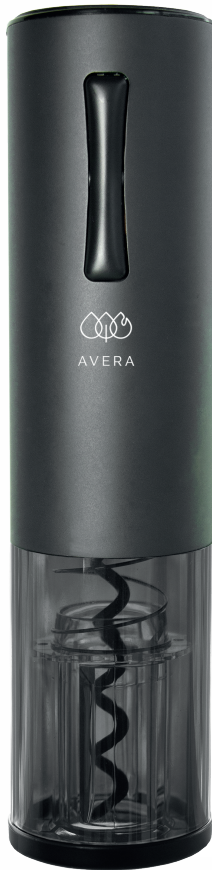

Voltaje
Potencia:

5V = 60 mA
10W



AVERA

Estás a punto de añadir a tu estilo de vida un elemento más de la experiencia Avera, pero antes es muy importante que conozcas tu producto y sepas lo que es capaz de hacer para superar tus expectativas.


Por favor lee este manual con atención antes de utilizar el sacacorchos eléctrico por primera vez, ya que su uso incorrecto puede ser peligroso o no darte los resultados que buscas.

Te recomendamos conservar este documento como futura referencia.

CONTENIDO

Componentes de tu sacacorchos eléctrico Avera	2
Usos incorrectos y peligrosos	3
Cómo cargarlo	3
Cómo usar el sacacorchos	4
Cómo usar el vertedor de vino	6
Cómo usar la bomba manual para sellar al vacío	6
Guía para la solución de problemas	7
Ayúdanos a cuidar el medio ambiente	7
Servicio Avera®	7

COMPONENTES DE TU SACACORCHOS ELÉCTRICO AVERA

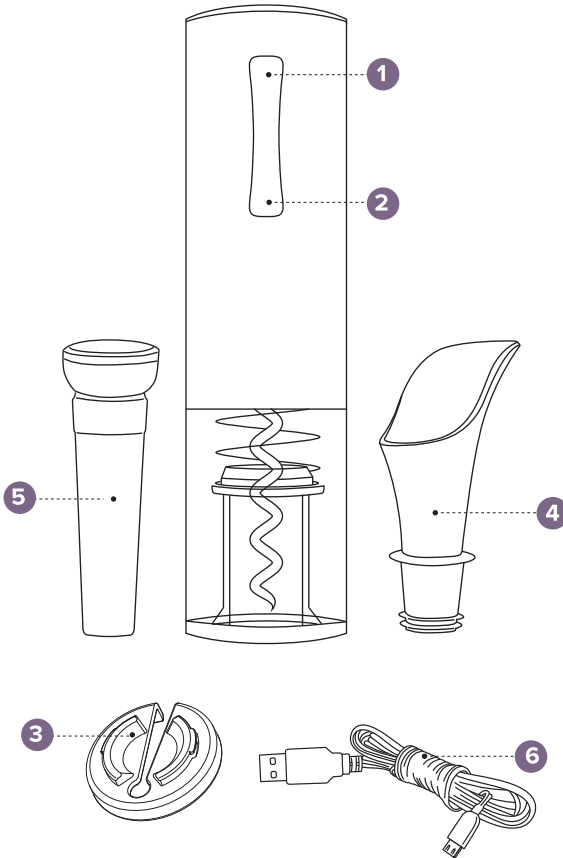

- 1. Botón de liberación
- 2. Botón de extracción
- 3. Cortador de papel de aluminio

- 4. Vertedor de vino
- 5. Bomba manual para sellar al vacío
- 6. Cable de carga USB

USOS INCORRECTOS Y PELIGROSOS

Mantén tus manos y tu cuerpo a una distancia prudente del sacacorchos.

Mantenlo fuera del alcance de los niños.

No presiones el sacacorchos contra una botella con mucha fuerza ni intentes acelerar su mecanismo. Funcionará mejor si opera a su velocidad programada.

No lo utilices durante periodos prolongados.

Mantenlo alejado de gases y materiales inflamables.


Para evitar funcionamientos peligrosos o daños al producto, no lo sumerjas en ningún líquido.

Para reemplazar o reparar cualquier cable o parte dañada, o corregir cualquier problema de funcionamiento, no vayas con una persona no autorizada: contáctanos. La manipulación incorrecta puede tener resultados peligrosos, causar funcionamientos inadecuados y hacer inválida la garantía.

Este dispositivo no fue diseñado para ser utilizado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de la experiencia o conocimientos necesarios, a menos que reciban una capacitación o sean supervisadas por la persona responsable de su seguridad.

CÓMO CARGARLO

Inserta el cable de carga a un adaptador y enchúfalo a un tomacorriente de pared. Después conecta el otro extremo (conector USB) al puerto ubicado en la parte trasera del sacacorchos.

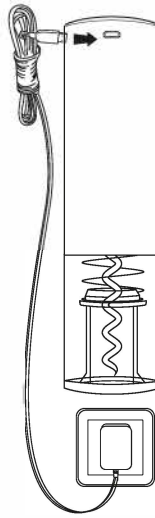

IMPORTANTE:


Se recomienda cargar el dispositivo durante al menos 10 horas antes de utilizarlo por primera vez. Toma al menos 12 horas cargar por completo la batería.

El producto se alimenta de una corriente pequeña, por lo que cargarlo durante periodos prolongados no lo dañará.


Cuando no se utilice, la carga sólo se conservará durante un mes.

CÓMO USAR EL SACACORCHOS


Extrae el cortador de papel aluminio y colócalo sobre el cuello de la botella. Haz fuerza con los dedos y rota la botella hasta cortar el sello.




Sostén firmemente la botella con una mano y el sacacorchos con la otra. Coloca la parte inferior del cuerpo del sacacorchos encima de la botella, manténlo tan alineado a ella como sea posible.

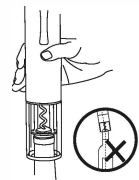

Presiona el botón de extracción y mantenlo. Al mismo tiempo, presiona ligeramente el cuerpo del sacacorchos hacia abajo. La espiral girará en sentido de las manecillas del reloj y entrará al corcho, después lo sacará gradualmente de la botella en un lapso de entre 6 y 8 segundos. Cuando lo haya extraído por completo, el dispositivo se detendrá automáticamente. Suelta el botón y retira el aparato de la botella.

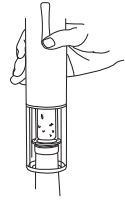

Presiona el botón de liberación y sostenlo durante un lapso de entre 5 y 7 segundos. El corcho saldrá automáticamente del dispositivo.

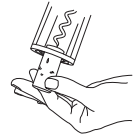

IMPORTANTE:


Este producto es adecuado para corchos que tengan un diámetro de entre 20 y 24 mm, y una altura de 44 mm; y para botellas de vino con un cuello cuyo diámetro externo no supere 35 mm y cuyo diámetro interno se ubique entre los 17.5 y los 23 mm.

Precauciones durante el uso:


- Sostén firmemente el cuerpo del producto y la botella durante la operación.
- La navaja del cortador de aluminio es afilada, no la toques con los dedos.
- Alinea el cuerpo del producto con la botella tanto como sea posible, de lo contrario el corcho no saldrá fácilmente.
- Guarda el dispositivo fuera del alcance de los niños.

CÓMO USAR EL VERTEDOR DE VINO

Inserta el vertedor de vino en el cuello de la botella.

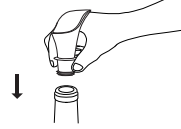

Inclínalo lentamente sobre la copa hasta que el vino salga.




IMPORTANTE


Este producto es adecuado para botellas cuyo cuello interno tenga un diámetro de entre 18 y 19 mm.

CÓMO USAR LA BOMBA MANUAL PARA SELLAR AL VACÍO

Inserta firmemente el sellador en el cuello de la botella.

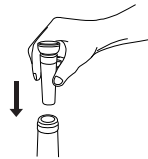

Jala la manija hacia arriba y hacia abajo unas 15 veces aproximadamente (para botellas a las que les quede la mitad del vino).

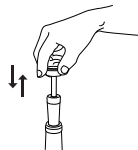

IMPORTANTE

Guarda la botella en una cava enfriadora o un enfriador de bebidas para mejores efectos de preservación. Se recomienda beber el vino

restante en el transcurso de los siguientes 7 días.

Este producto es adecuado para botellas cuyo cuello tenga un diámetro interno de entre 17.5 y 20 mm.

GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el producto no funciona o se detiene a mitad del descorche:

- Carga tu dispositivo y prueba de nuevo (nota importante: se recomienda no utilizar el dispositivo mientras se esté cargando).
- Presiona el botón de liberación hasta que el sacacorchos se haya separado por completo de la botella. Re-abre asegurándote de que el cuerpo del aparato esté alineado lo más posible con el de la botella.

Si realizaste las dos operaciones y el dispositivo sigue sin funcionar correctamente, por favor visita nuestra página web (<https://avera.mx/>) o contacta a tu distribuidor.

AYÚDANOS A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

No tires el aparato con la basura doméstica común cuando se haya desgastado. Llévelo a un centro de reciclaje para contribuir a la protección de nuestro planeta.

En Avera nos enorgullece ser parte de la solución para un futuro sustentable, ayúdanos a cumplir con este objetivo.

SERVICIO AVERA®

Si requieres soporte, información o tienes cualquier problema, por favor visita nuestra página web (<https://avera.mx/>) o contacta a tu distribuidor.

restante en el transcurso de los siguientes 7 días.

Este producto es adecuado para botellas cuyo cuello tenga un diámetro interno de entre 17.5 y 20 mm.

GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el producto no funciona o se detiene a mitad del descorche:

- Carga tu dispositivo y prueba de nuevo (nota importante: se recomienda no utilizar el dispositivo mientras se esté cargando).
- Presiona el botón de liberación hasta que el sacacorchos se haya separado por completo de la botella. Re-abre asegurándote de que el cuerpo del aparato esté alineado lo más posible con el de la botella.

Si realizaste las dos operaciones y el dispositivo sigue sin funcionar correctamente, por favor visita nuestra página web (<https://avera.mx/>) o contacta a tu distribuidor.

AYÚDANOS A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

No tires el aparato con la basura doméstica común cuando se haya desgastado. Llévelo a un centro de reciclaje para contribuir a la protección de nuestro planeta.

En Avera nos enorgullece ser parte de la solución para un futuro sustentable, ayúdanos a cumplir con este objetivo.

SERVICIO AVERA®

Si requieres soporte, información o tienes cualquier problema, por favor visita nuestra página web (<https://avera.mx/>) o contacta a tu distribuidor.

Sacacorchos Eléctrico
Marca: AVERA®
Modelo: DC01

IMPORTADO POR:

GRUPO JINIM S.A. DE C.V.

Av. Ejército Nacional #1112 Col. Los Morales,

Miguel Hidalgo, C.P. 11510 Ciudad de México, México.

Teléfono y Whatsapp: 55 3005 0711

#ExperienciaAVERA



SÍGUENOS EN :



Instagram:
averamexico



Youtube:
AVERA



Facebook:
AVERA



Pinterest:
averamexico

YouTube es marca de Google LLC.